

FICHE DE MAINTENANCE

PRESTO

SENSAO® 8400 N



Caractéristiques techniques

- > **Temporisation** 8 sec.
- > **Débit :**
 - 6 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires)
 - 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques)
- > **Déclenchement automatique** 24 heures après la dernière utilisation
- > **Interchangeable avec un PRESTO 12**
- > **Durée de vie de la pile :** de 3 à 6 ans (selon la fréquence d'utilisation).


Liste des pièces détachées

- 90941** Pile 6v type CRP2
- 90051** Cellule + boîtier pile
- 91045** Electrovanne
- 91048** Joints filtres (x5)
- 90651** Electrovanne pile
- 90051** Cellule pile
- 90670** Limiteur de débit pour utilisation sur urinoirs ordinaires
- 55372** Tube + nez de jonction pour urinoir siphonique



Liste des outils

- Clé Allen de 3 :** Fermeture du RA
- Clé Allen de 3 :** Démontage du capot
- Tournevis plat :** Démontage de l'électrovanne

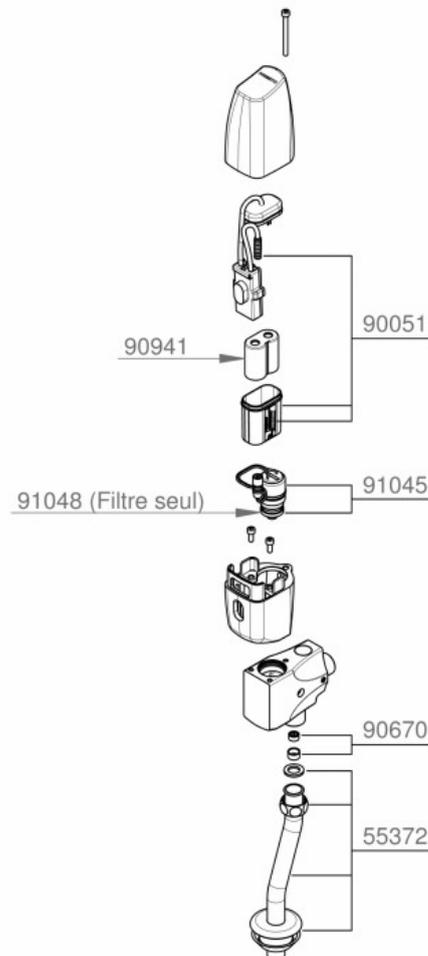

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

SENSAO® 8400 N

Fonctionnement du produit

Le robinet Sensao 8400 N fonctionne à l'aide d'une cellule électronique, d'une alimentation à pile et d'une électrovanne. Après une détection d'au moins 5 secondes de la personne, l'électrovanne reçoit un signal de la cellule lors du retrait de l'utilisateur pour déclencher un écoulement de 8 secondes. Un rinçage périodique d'une durée de 8 secondes est réalisé 24h après la dernière utilisation.

Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Absence d'écoulement	1. Le robinet d'arrêt n'est pas ouvert	Ouvrir le robinet d'arrêt
	2. L'alimentation est HS	Remplacer la pile
	3. La cellule est HS	Remplacer la cellule
Écoulement une seule fois	1. L'adhésif sur la cellule empêche la détection	Enlever l'adhésif noir devant la cellule
Fuite ou goutte à goutte en sortie	1. Présence d'impuretés au niveau de l'électrovanne	Remplacer l'électrovanne
	2. La pression dynamique est trop élevée	Réduire la pression

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel démonter le produit complet.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE


PRESTO

SENSAO® 8400 N

Schéma opération de maintenance



Fermer les robinets d'arrêt avant toute manipulation

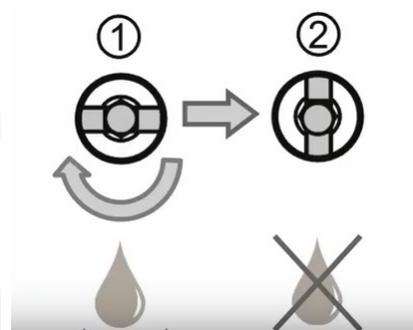

Dépose du capot

Dévisser la vis du capot supérieur



Retirer le capot en 2 temps : déclipser vers l'avant puis lever



LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...


FICHE DE MAINTENANCE

SENSAO® 8400 N


PRESTO

Remplacement de l'électrovanne

Débrancher les connectiques, puis dévisser l'électrovanne (sens anti-horaire)

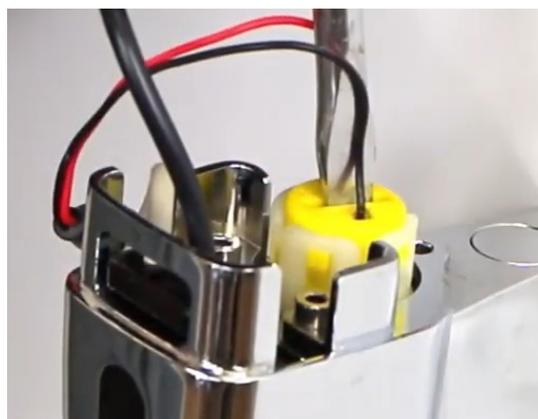

Remplacer l'électrovanne et la revisser (sens horaire)

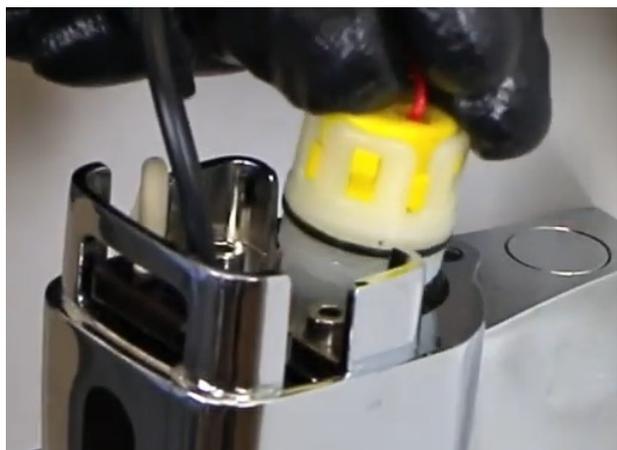

Rebrancher les connectiques en respectant les détrompeurs, enfin, remettre le capot



LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

SENSAO® 8400 N

Remplacement de la pile

Déposer le capot supérieur (voir paragraphe concerné).

Retirer le couvercle du boîtier pile



Remplacer la pile



Fermer le couvercle du boîtier pile et reposer le capot



LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

PRESTO

SENSAO® 8400 N

Remplacement de la cellule


Fermer le robinet d'arrêt.

Déposer le capot supérieur (voir paragraphe concerné).

Débrancher les connectiques



Retirer la face du capot en la glissant vers le haut.

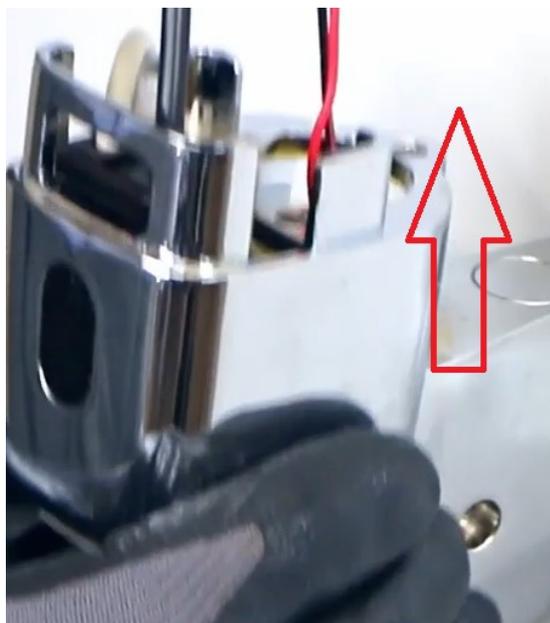

Dévisser les 2 vis



Retirer la cale



LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

SENSAO® 8400 N

PRESTO

Changer la cellule.



Remettre la cale (en respectant le sens)



Remettre la face du capot (visser les 2 vis).

Rebrancher les connectiques (en respectant les détrompeurs). Remettre le capot



Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...